

PANDA SUPPLY

MONTREAL

L'équilibrage, sans compromis.

Wheel balancing, without compromise.



MASSES AUTOCOLLANTES / ADHESIVE WHEEL WEIGHTS

1/4 oz · 1/2 oz · 1 oz · Options pour motos / Motorcycle options

1/4 oz : boîte de 360 ou rouleau de 850 / boîte distributrice.

1/4 oz: 360-piece box or 850-piece roll / dispenser box.

Adhésif basse température. Performance garantie jusqu'à -30 °C.

Low-temperature adhesive. Guaranteed performance down to -30 °C.

PANDA SUPPLY

Masses à clip AW en zinc

AW zinc clip-on wheel weights

Plusieurs poids disponibles. Sachet illustré : 0,75 oz, 50 pièces.

Multiple sizes available. Shown: 0.75 oz, 50 pieces.



Tenue garantie.

Guaranteed to stay in place.



PANDA SUPPLY

Masses à clip P en zinc

P zinc clip-on wheel weights

Plusieurs poids. Sachet illustré : 1,25 oz, 25 pièces.

Multiple sizes. Shown pack: 1.25 oz, 25 pieces.



PANDA SUPPLY

Support distributeur de masses

Wheel weight dispensing stand

Support sur pied pour rouleaux de masses adhésives.

Floor stand for dispensing adhesive wheel weight rolls.

ÇA RESTE EN PLACE.

BUILT FOR A SECURE HOLD.

Adhésif basse température. Performance garantie jusqu'à -30 °C.

Low-temperature adhesive. Guaranteed performance down to -30 °C.

Garantie applicable lorsque les masses sont posées selon les instructions.
Guarantee applies when weights are applied according to installation instructions.

PandaSense et air comprimé.

PandaSense and compressed air.



PANDA SUPPLY

PandaSense U1 - TPMS standard

PandaSense U1 - standard TPMS

Capteur universel à double bande : 315 / 433 MHz.

Universal dual-band sensor: 315 / 433 MHz.



PandaSense TPMS NFC

PandaSense NFC TPMS

Capteur universel à double bande. Programmation NFC sans outil dédié.



Canon à air Panda Supply

Panda Supply bead blaster

Équipement de positionnement du talon de pneu.



Pulvérisateur AeroPro

AeroPro non-aerosol sprayer

Pulvérisateur rechargeable. Contenance : 32 fl oz.

Du contrôle à la réparation.

From pressure checks to repair.



PANDA SUPPLY

Gonfleur numérique chromé

Chrome-handled digital tire inflator

Affichage numérique, tuyau et embout à pince.
Digital display, hose and clip-on chuck.



PANDA SUPPLY

Gonfleur numérique à poignée

Pistol-grip digital tire inflator

Poignée à gâchette et manomètre numérique.
Trigger handle and digital pressure gauge.



PANDA SUPPLY

Écarteur de pneus sur pied

Floor-standing tire repair spreader

Support rouge avec rouleaux, crochets et plateau.
Red stand with rollers, hooks and tool tray.



PANDA SUPPLY


Lubrifiant de démontage 5 kg

5 kg tire dismounting lubricant

Seau Panda Supply. Pour le talon et la zone de la jante.
Panda Supply pail. For tire bead and rim areas.

Les petits détails comptent.

The details make the difference.

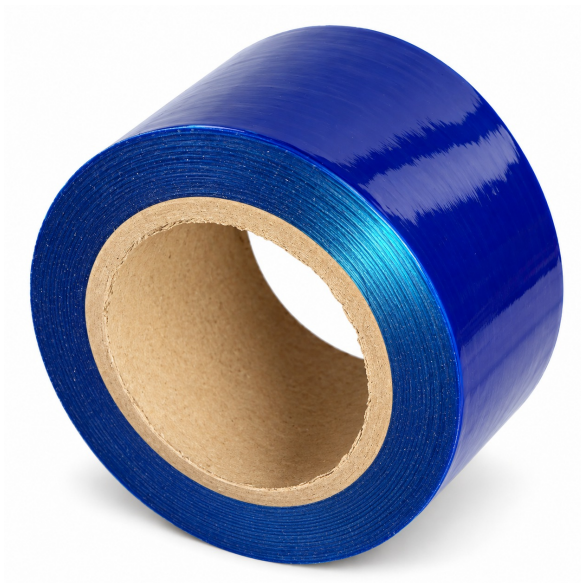

PANDA SUPPLY

Ruban de protection de jantes

Blue rim protection tape

Ruban bleu de protection pour les jantes.

Blue protective tape for wheel rims.



Briquet Panda Supply

Panda Supply branded lighter

Briquet BIC noir avec marquage Panda Supply Montréal.

Black BIC lighter with Panda Supply Montréal branding.



Ampoules miniatures

Miniature bulbs

Plusieurs numéros. Boîte Panda Supply; modèle illustré : 7443.

Multiple bulb numbers. Panda Supply box; shown: 7443.



Ampoules de phares halogènes

Halogen headlight bulbs

Plusieurs formats, dont H1, H3, H4/9003 et H7.

Multiple types, including H1, H3, H4/9003 and H7.

Réparer. Remplacer. Repartir.

Repair. Replace. Get back to work.



Valves TR414

TR414 tire valves

Valves en caoutchouc. Sachet illustré : 100 pièces.



Mèches de réparation

Tire repair strings

Mèches pour la réparation de pneus.

PANDA SUPPLY

Obus de valve

Tire valve cores

Obus de remplacement. Formats sur demande.

Replacement valve cores. Options on request.



Ensemble de réparation

Tire puncture repair tool set

Outils à poignée en T pour la réparation par mèches.

Des outils pour vos roues.

Tools for wheel service.



PANDA SUPPLY

Douilles avec protection

Wheel protector impact socket set

Ensemble de 3 douilles avec manchons de protection.

Three sockets with protective sleeves.



PANDA SUPPLY

Écrous cannelés à 6 pans

6-spline tuner lug nuts

M12 x 1,50 ou M12 x 1,25. Clé disponible.

M12 x 1.50 or M12 x 1.25. Key available.



PANDA SUPPLY

Extracteurs d'écrous

Lug nut extractor kit

Ensemble avec douilles et tige de dégagement.

Set with extractor sockets and knockout rod.



PANDA SUPPLY

Écrous coniques

Acorn lug nuts

Formats M12 x 1,50 et M12 x 1,25.

M12 x 1.50 and M12 x 1.25 options.

Les essentiels à portée de main.

Workshop essentials within reach.

PANDA SUPPLY

Écrous Toyota / Lexus

Toyota / Lexus lug nuts

Écrous avec rondelle. Vérifier l'application.

Washer-style lug nuts. Confirm vehicle application.



Pince-marteau pour masses

Wheel weight hammer pliers

Outil combiné pour les masses à clip.

Combination tool for clip-on wheel weights.



Outil de retrait de masses

Wheel weight remover

Outil à poignée rouge pour le retrait de masses.

Red-handled tool for removing wheel weights.

Un atelier bien équipé.

A well-equipped garage.



PANDA SUPPLY

Tourne-obus

Valve core removal tool

Outil de pose et de retrait d'obus de valve.

Tool for installing and removing valve cores.



Outil dynamométrique TPMS

TPMS valve core torque tool

Outil de serrage pour les obus de valve TPMS.



Tête de démonte-pneu

Tire changer mounting head

Tête à ailettes. Vérifier l'adaptation à votre machine.



Sacs à pneus

Tire bags

Rouleau de 200 sacs.

Le centrage. Réinventé.

Wheel centering, reimagined.

NOUVEAU / NEW



SPEEDPLATES

Système de centrage pour équilibreuse.

Wheel centering system for balancers.



VOIR EN ACTION

Scannez pour la démonstration vidéo.
Scan to watch the demonstration.

Distributeur exclusif au Canada · Utilnova, Espagne.
Exclusive Canadian distributor · Utilnova, Spain.

Le montage, avec précision.

Precision in every tire change.



UTILNOVA

Kit de changement rapide

Quick-change mounting head kit

Passage entre les têtes nylon et métal.

Switch between nylon and metal mounting heads.



VOIR EN ACTION

Scannez pour la vidéo.
Scan to watch.



Kit V&M

V&M tire mounting kit

Outil auxiliaire de montage et démontage.

Auxiliary tire mounting and demounting tool.



VOIR EN ACTION

Scannez pour la vidéo.
Scan to watch.



Positionneur de talon

Tire bead positioning ring

Aide au positionnement du talon pour le gonflage.

Assists bead positioning for inflation.



VOIR EN ACTION

Scannez pour la vidéo.
Scan to watch.



Supports de griffes

Tire changer jaw support set

Griffes de réduction pour démonte-pneus.

Reduction jaws for tire changers.



VOIR EN ACTION

Scannez pour la vidéo.
Scan to watch.

Des gestes plus précis.

Tools for a more precise workflow.



UTILNOVA

Raccord-adaptateur

Fixed mounting-head adapter

Adaptateur fixe pour tête en nylon.

Fixed adapter for a nylon mounting head.



Levier protégé vulcanisé

Vulcanized protective tire lever

Levier protégé pour le démontage de pneus.



Tourne-obus

Valve core remover

Outil de retrait d'obus de valve.



Tourne-obus dynamométrique

Torque valve core remover

Serrage contrôlé des obus de valve.



VOIR EN ACTION

Scannez pour la vidéo.
Scan to watch.

Les essentiels Utilnova.

Utilnova workshop essentials.



UTILNOVA

Extracteur de valves

Valve extractor

Outil pour l'extraction et la pose des valves.

Tool for extracting and installing valves.



VOIR EN ACTION

Scannez pour la vidéo.
Scan to watch.



UTILNOVA

Enlève-adhésifs pour jantes

Wheel adhesive remover

Retrait des résidus d'adhésif sur les jantes.

Removes adhesive residue from wheel rims.



VOIR EN ACTION

Scannez pour la vidéo.
Scan to watch.



UTILNOVA

Clé rapide à cliquet

Quick ratchet wrench

Outil à cliquet avec réglage rapide.

Ratchet tool with quick adjustment.



UTILNOVA

Tête nylon universelle raccourcie

Universal shortened nylon head

Tête universelle pour machines automatiques.

Universal head for automatic tire changers.

Une tête pour chaque application.

A mounting head for every application.

UTILNOVA

Tête nylon B.O.

B.O. nylon mounting head

Tête pour démonte-pneus de type Butler.

Head for Butler-style tire changers.



Tête nylon standard

Standard nylon mounting head

Tête nylon standard pour démonte-pneus.

Standard nylon tire changer head.



Tête nylon moto

Motorcycle mounting head

Tête conçue pour petites jantes.

Mounting head for small rims.



Limiteur de couple NovaPAR

NovaPAR torque limiter

Limite le couple transmis par une clé à chocs.

Limits torque transmitted by an impact wrench.



VOIR EN ACTION

Scannez pour la vidéo.
Scan to watch.

La maîtrise du mouvement.

Control at every turn.



UTILNOVA

Outil pour jantes industrielles et agricoles

Industrial and agricultural rim tool

Pince pour montage et démontage poids lourds.

Clamp for heavy-vehicle tire mounting and demounting.



VOIR EN ACTION

Scannez pour la démonstration vidéo.

Scan to watch the demonstration.

PANDA SUPPLY

MONTREAL

VOTRE PROCHAIN ATELIER BIEN ÉQUIPÉ.

YOUR NEXT WELL-EQUIPPED GARAGE.

UTILNOVA · ESPAGNE / SPAIN

Distributeur exclusif au Canada
Exclusive Canadian distributor

DEMANDEZ VOTRE SOUMISSION / REQUEST YOUR QUOTE

438 927-1805

pandasupplyinc.com



Prix, formats, compatibilité et disponibilité à confirmer lors de la commande.
Confirm pricing, pack sizes, compatibility and availability when ordering.